


TOPSY™ 2000


Med nyckellöst låssystem

ANVÄNDARMANUAL


OBS! Det är nödvändigt att Topsy 2000 är säkert förankrad/nedtyngd före användning, så att botten inte snurrar när toppen tas bort. Se anmärkning A.

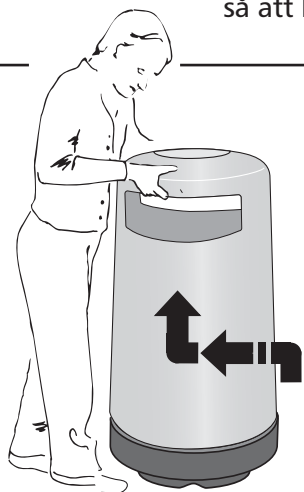


1 Lyft upp toppen och vrid den medsols tills den kommer till ett stoppläge.

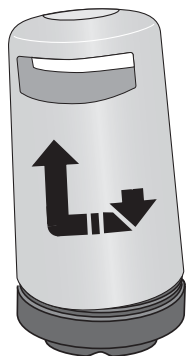


2 Sänk ner den en aning och fortsätt samtidigt att vrida den medsols och lyft tills den lossnar från sockeln.

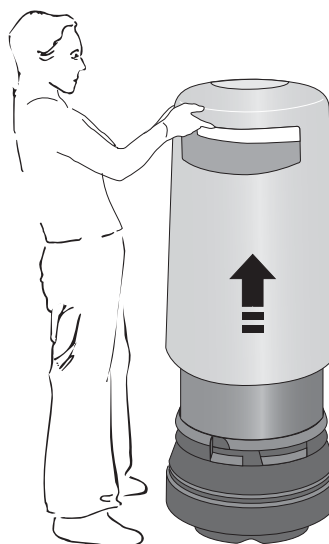

3
Lyft upp
toppen över
innerbehållaren.

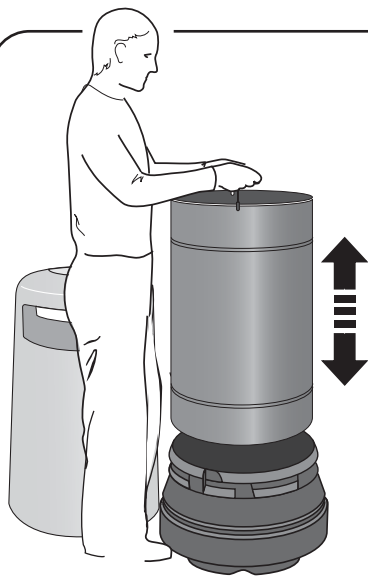

4 Lyft ut innerbehållaren från sockeln, töm den och sätt den åter tillbaka i sockeln. Se till att handtagen vilar på utsidan av innerbehållaren.

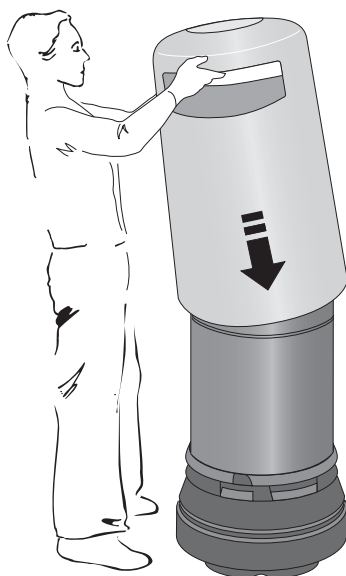

5 Lyft tillbaka ytterbehållaren över innerbehållaren hela vägen ner till sockeln och vrid lite till dess att den åter sitter fast.

ANMÄRKNINGAR

A För att det unika låssystemet ska fungera på bästa sätt rekommenderar Glasdon att ALLA TOPSY 2000 soptunnor blir säkert förankrade i marken eller att sockeln är nedtyngd.

B Regelbunden rengöring av denna kvalitetsprodukt är nödvändig för att bibehålla dess ursprungliga utseende. Alla ytor av behållaren bör regelbundet rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel. Detta är viktigt för att behålla Topsy 2000 i bra skick och säkerställa problemfri funktion.

Vid skada bör de trasiga delarna bytas ut. Reservdelar kan beställas genom Glasdon Europe AB.

Glasdon Europe AB kan inte hållas ansvarig för krav som har uppstått genom fel installation, obehörig modifikation eller om produkten har missbrukats.

 Glasdon & Topsy är varumärken för Glasdon Group Ltd eller företagets dotterbolag i Storbritannien och andra länder.

Version 2 dec 2000 lagernummer C000/0199 SE

© 07/2014

Glasdon Europe AB - Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation kan ändras utan förbehåll.

 **Glasdon®**

Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: +46 31 895 880

Fax: +46 31 895 899

E-mail: kontor@glasdon.com

Web: www.glasdon.com

HB913/63