


TOPSY 2000™

Med låssystem och nyckel

Användarmanual


1

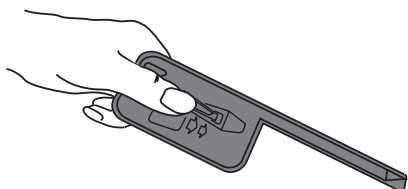

Håll nyckeln med illustrationen uppåt.

2


Sätt in nyckeln hela vägen in i låset (vrid ej nyckeln). Genom införande av nyckel lossas låsmekanismen av sig självt.

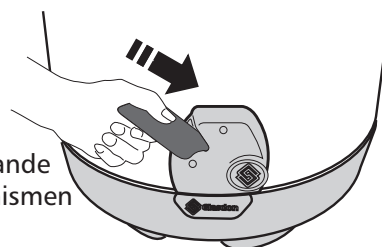

Viktigt: Det är nödvändigt att Topsy 2000 är säkert förankrad/nedtyngd före användning, så att botten inte snurrar när toppen tas bort. Se anmärkning A.

3

Med nyckeln fortfarande i låset, snurra ytterbehållaren motsols och lyft av toppen.

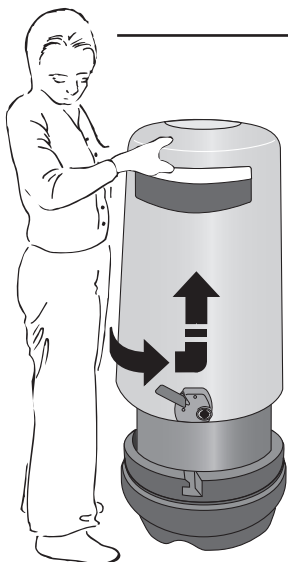


4

Nyckeln kan nu tas ut ur låset.

5

Lyft ut innerbehållaren från sockeln, töm den och sätt den åter tillbaka i sockeln. Se till att handtagen vilar på utsidan av innerbehållaren.

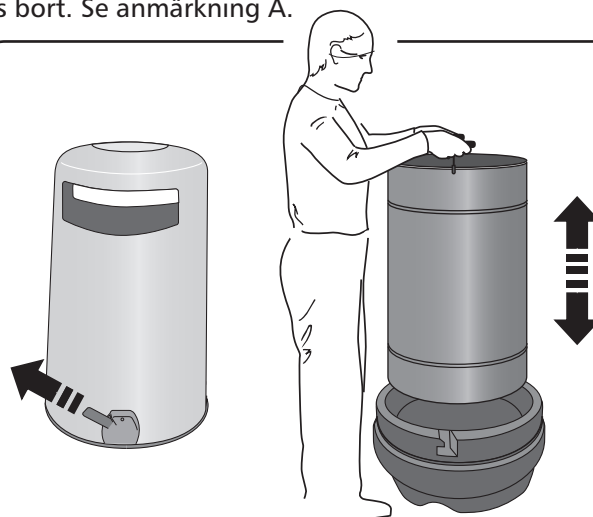

6

Lyft tillbaka ytterbehållaren över innerbehållaren hela vägen ner till sockeln och snurra medsols till dess att den åter sitter fast.



A

VIKTIGT

Glasdon rekommenderar att ALLA Topsy 2000 avfallsbehållare blir säkert förankrade i marken eller att sockeln fylls till högsta nivå för att maximera funktionen av det unika låssystemet.

B

Se till att luckan/öppningen på avfallsbehållaren är i rätt riktning och överensstämmer med sockeln innan sockeln bultas fast i marken.

C

Regelbunden rengöring av denna kvalitetsprodukt är nödvändig för att bibehålla dess ursprungliga utseende. Alla ytor av behållaren bör regelbundet rengöras med varmt vatten och rengöringsmedel. Detta är viktigt för att behålla Topsy 2000 och dess funktioner i bra skick framöver. Vid skada bör de trasiga delarna bytas ut. Reservdelar kan beställas genom Glasdon Europe AB.

Glasdon Europe AB kan inte hållas ansvarig för krav som har uppstått genom fel installation, obehörig produktförändring eller om produkten har missbrukats.



Glasdon

Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: +46 31 895 880

Fax: +46 31 895 899

E-mail: kontor@glasdon.com

Web: www.glasdon.com