

# TOPSY™ 65 PAPPERSKORG


## ANVÄNDARMANUAL

### OBS!:

Före installation kan det vara nödvändigt att hålla fast sockeln för att förhindra att den snurrar när toppen tas bort. Glasdon rekommenderar att **ALLA TOPSY** papperskorgar blir säkert förankrade i marken eller att sockeln är nedtyngd för att det unika låssystemet ska fungera på bästa sätt.


Soptunnan måste placeras på jämn mark. Om du inte använder Glasdon-fästen måste du se till att brickor med en diameter på 50 mm används för att säkra soptunnan när den fästs i marken.

Se till att all relevant personal läser igenom punkterna i denna broschyr och att en kopia ges till personal som ansvarar för underhållet av denna produkt.

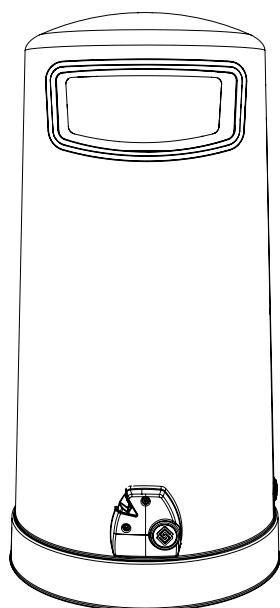


## DRIFT AV BEHÅLLAREN


### ÖPPNA/LÅSA MED NYCKEL & SLOT

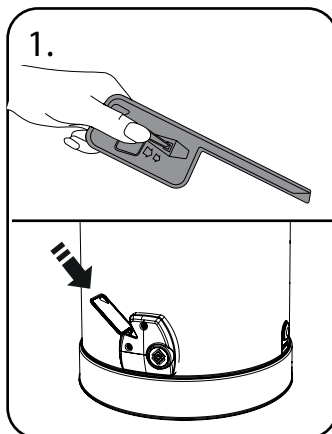


Håll nyckeln med illustrationen uppåt. Sätt in nyckeln hela vägen in i låset (vrid ej nyckeln). Genom införande av nyckeln lossar låsmekanismen av sig självt.

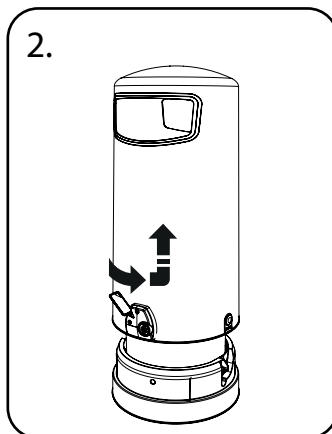

Med nyckeln fortfarande i låset, snurra ytterbehållaren motsols och lyft av toppen över innerbehållaren.

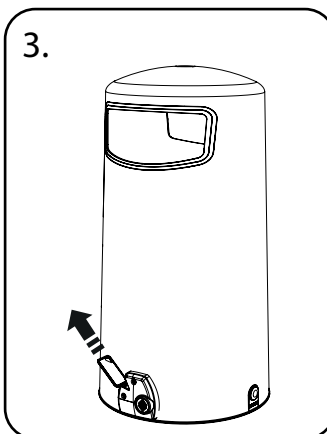


Ta ut nyckeln ur låset.

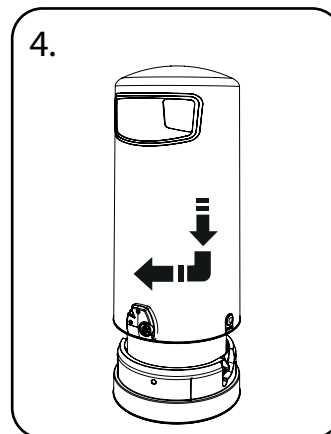

För att låsa papperskorgen, lyft tillbaka toppen över innerbehållaren och sänk ner den sedan hela vägen ner till sockeln och snurra medsols till dess att den åter sitter fast.


## ÖPPNA/LÅSA MED LÅSSYSTEM UTAN NYCKEL

1.



För att öppna, vrid toppen motsols, och lyft den över innerbehållaren.


2.



För att låsa, lyft toppen över innerbehållaren och sänk ner den sedan hela vägen till sockeln. Vrid medurs tills toppen åter sitter fast.


## TA BORT INNERBEHÅLLAREN

1.



Lås upp papperskorgen enligt bilden ovan.


2.



Lyft ut innerbehållaren från sockeln, töm den och sätt den åter tillbaka i sockeln. Se till att handtagen vilar på utsidan av innerbehållaren.


## ANVÄNDNING AV SÄCKHÅLLAREN - Förpackning med 200 st. genomskinliga sopsäckar, storlek Q (ref. 142/1300)

1.

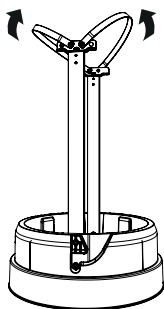


Lossa säckhållaren genom att lyfta upp säckhållarens banden.

2.

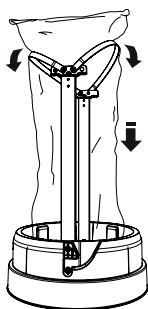

Sätt i säcken, vik säcken över säckhållarens banden och tryck tillbaka tillbaka säckhållarens banden till rätt läge.

3.

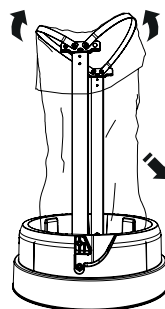

För att ta bort säcken, lyft säckhållarens banden.

## RENGÖRING AV DIN SOPTUNNA

Vi rekommenderar en varm högtryckstvätt med tvål eller alternativt handtvätt med 10% lösning av mildt rengöringsmedel i varmt vatten med en mjuk borste följt av sköljning med rent vatten.



**Glasdon** OCH TOPSY ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR GLASDON GROUP ELLER DESS DOTTERBOLAG I STORBRITANNIEN OCH ANDRA LÄNDER.

- Ett planerat underhållsschema eller regelbunden inspektion rekommenderas. Vid behov bör trasiga delarna bytas ut.
- Reservdelar finns tillgängliga direkt från GLASDON.
- GLASDON kan inte hållas ansvarig för krav som uppstår på grund av felaktig installation, obehöriga ändringar eller felaktig användning av produkten.

Artikelnummer C000/0541 - DWG-nummer 07B385-10 / Utgåva 1 - augusti 2024

© Glasdon 09/2024

Produktinformation kan ändras utan föregående



**Glasdon**

**Glasdon Europe Sarl**  
7 Allée de la Briqueterie  
59493 Villeneuve-d'Ascq  
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880  
E-mail: [forfragan@glasdon.com](mailto:forfragan@glasdon.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)