




Att sätta ihop skylten med sockeln

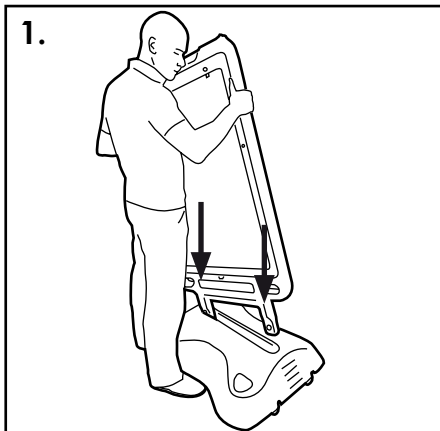


1. Placera den tomma sockeln på golvet och sätt skyltens ben i facken i sockeln.

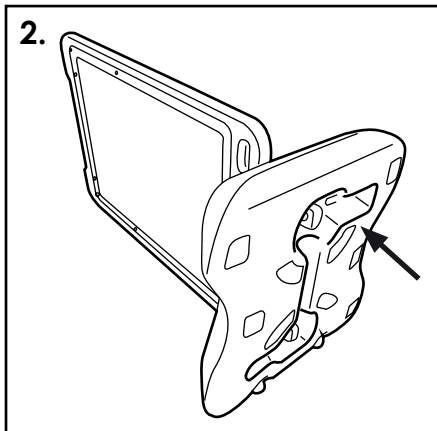


2. Vält gatuprataren och lägg den på sidan för att komma åt undersidan av sockeln.

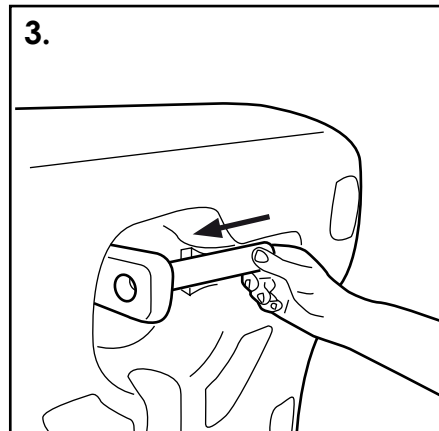

3. Ta en av de två medföljande stavarna, sätt in den med runda änden först i ett av hålen i skyltens ben.

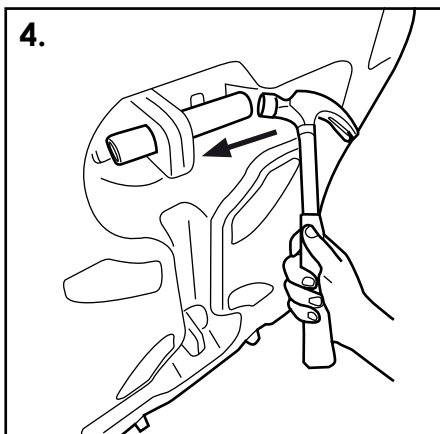


4. Använd en hammare, knacka in staven genom benet tills den hoppar på plats (kommer över fliken) och låses.

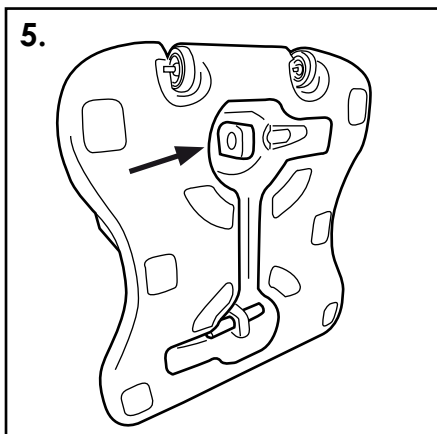


5. Vänd gatuprataren för att komma åt det andra benet och upprepa steg 3-4. Skylten och sockeln är nu ihopsatta.

VIKTIGT: För att produkten ska fungera optimalt MÅSTE sockeln vara nedtyngd antingen av vatten eller sand (torr sand rekommenderas).


Att fylla sockeln med vatten – (Gatuprataren MÅSTE vara ihopsatt först)

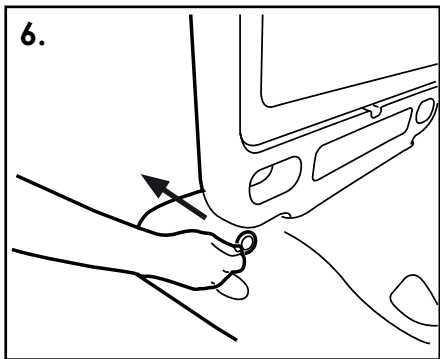

6. För att fylla vatten, ta bort locket från munstycket på sidan av sockeln. Se till att sockeln är på en platt yta. Tänk på att komplettera med frostvätska under vintermånaderna.

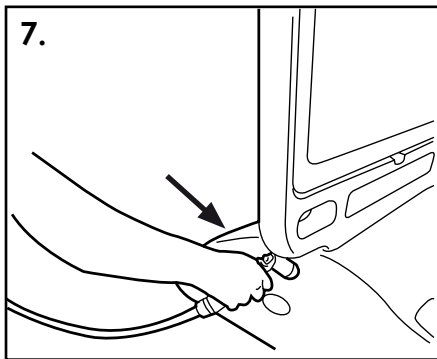


7. Fyll sockeln med vatten med hjälp av en vattenslang tills vattnet når upp till hålet.

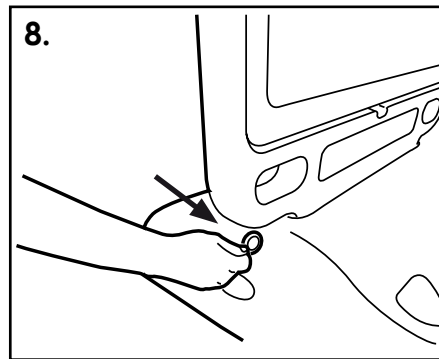


8. Sätt tillbaka locket på munstycket.

Att fylla sockeln med sand - (Gatuprataren **MÅSTE** vara ihopsatt först) 4 x 22kg påsar med torr sand.

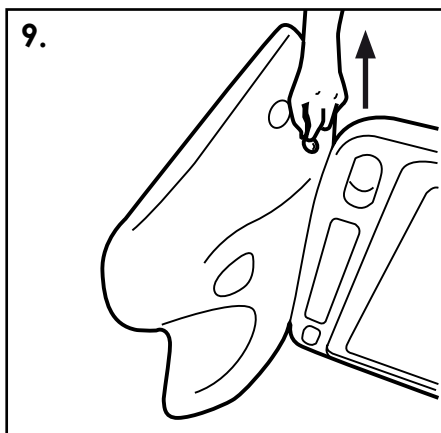


För att fylla med sand, lägg gatuprataren på sidan för att komma åt munstycket och dess lock.

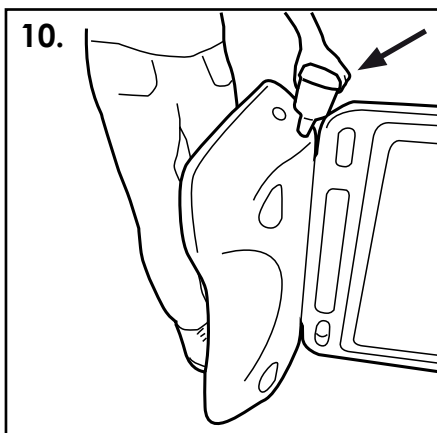


Häll i sand med hjälp av en tratt i hålet tills det når upp till hålet.

VIKTIGT: När gatuprataren har blivit fylld är den väldigt tung (98kg), ta det därför varsamt med förflyttning. Se nedan.


Att förflytta gatuprataren

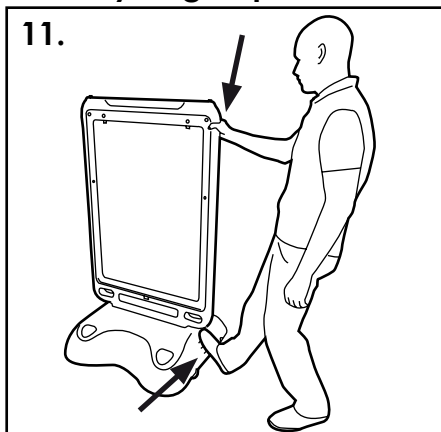

Placera handen/händerna runt sidan av skylten och en fot på fotstödet på sidan av sockeln.

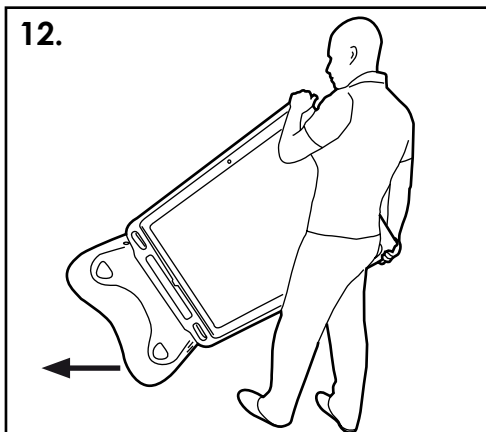


Med hjälp av handen och foten, vält gatuprataren mot dig så att hjulen hamnar i marken. Knuffa gatuprataren till sin plats.

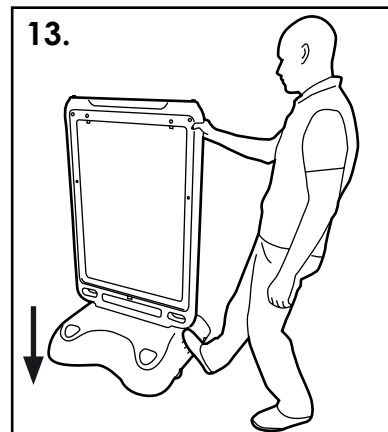

Sänk varsamt gatuprataren tillbaka på marken.

Att kedja fast gatuprataren vid en stolpe/vägg

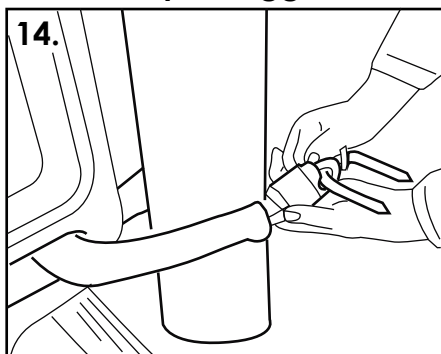

Placera en kedja genom ett av hålen på nederdelen av skylten och runt stolpen/väggfäste. Sätt fast.

ATT TVÄTTA GATUPRATAREN

Vi rekommenderar att gatuprataren handtvättas med 10% lösning av mildt tvättmedel i varmvatten med en mjuk tvättborste följt av sköljning med rent vatten.


GRAFFITI: Tuschpenna eller färg kan tas bort från Durapol™ med en lämplig borttagningsmetod så som Glasdon Grafitix™ dukar. Vi rekommenderar att använda 3M GR1 graffiti-borttagning på det klara polykarbonatet för att se till att materialet inte blir immigt.

ADVOCATE GATUPRATARE




Bruksanvisning


Att byta affischerna (Affisch dimensioner 1016 x 762mm – Se steg 27).

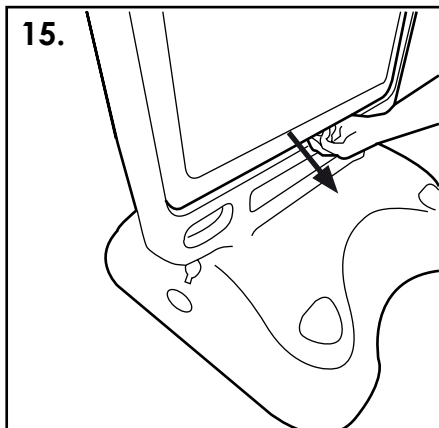


15. Placera fingrarna i öppningen i botten på mittdelen och dra skyddsplasten bort från skylten/magneterna.

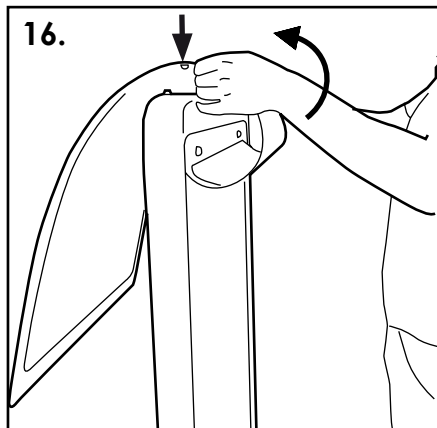


16. Böj skyddsplasten upp och över skylten med hjälp av tryckknapparna på båda sidorna för att säkra den. På så vis är båda händer fria för enklare insättning av affischen.

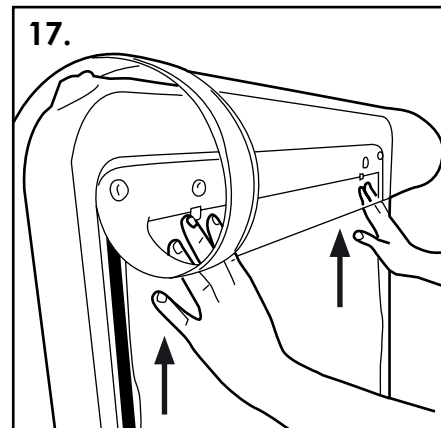


17. Ta affischen och tryck upp den övre kanten under de två affischklämmorna tills den stannar så att den hålls säkert på plats. Se till att båda sidorna av affischen ligger över magneterna på skylten.

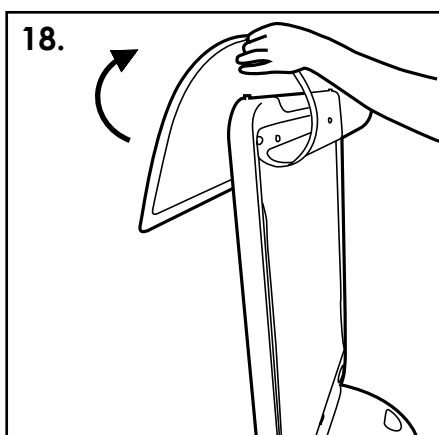


18. Knäpp loss skyddsplasten från tryckknapparna och dra ner den till dess position över affischen och se till att alla magneter hamnar på plats.

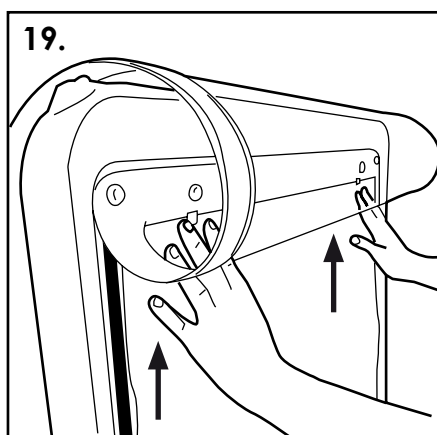

19. Repetera steg 15 - 18 på andra sidan av skylten för att sätta i en andra affisch.

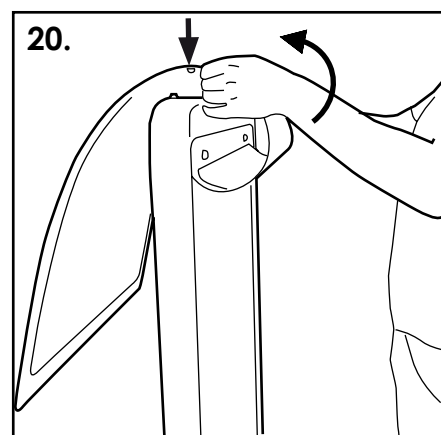

20. För att ta bort affischen, först repetera stegen 15-16.

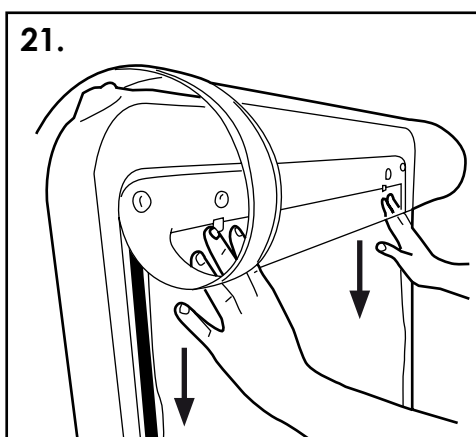

21. Dra affischen nedåt från affischklämmorna för att ta bort den. Knäpp loss skyddsplasten från tryckknapparna och dra ner den till dess position och se till att magneterna hamnar på plats.


ADVOCATE GATUPRATARE



Bruksanvisning


Att sätta affischramen på en vägg – (Två personer krävs)

22.

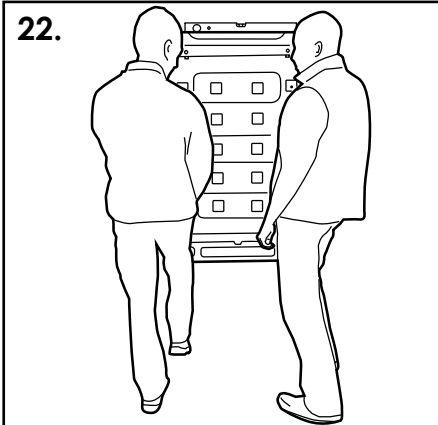


Lyft affischramen och positionera den på väggen med hjälp av ett vattenpass.

23.

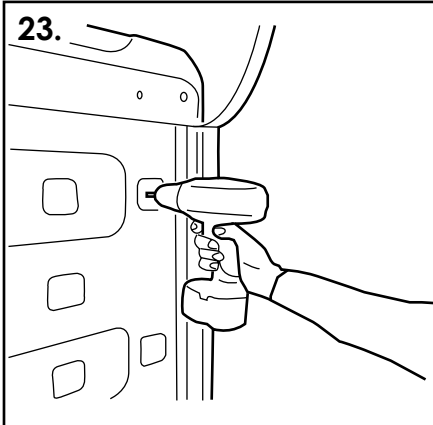


Öppna skyddsplasten genom att lyfta upp. Genom att använda 7mm eller 8mm murborr, borra i var och ett av de 4 hålen i affischramen för att göra en liten markering i väggen.

24.

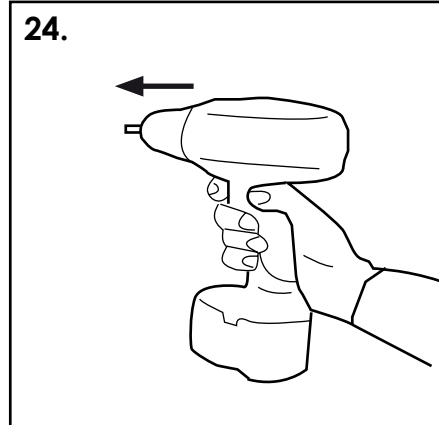


Ta bort affischramen från väggen och borra de 4 hålen där markeringarna finns på väggen.

25.

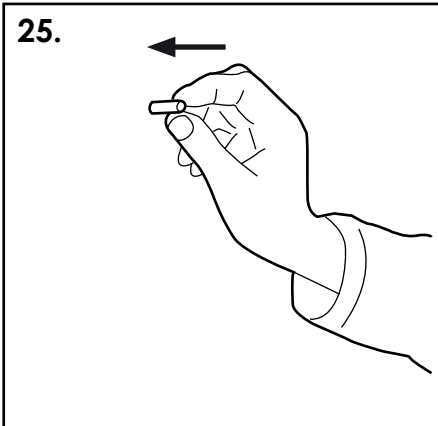


Sätt i en väggplugg i varje hål och lyft tillbaka affischramen på positionen på väggen.

26.

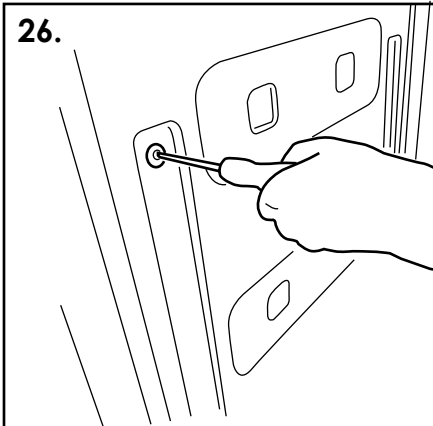


Sätt en 25mm platt skruvmejsel på en 60mm medföljande skruv och tryck genom hålet i affischramen. Sätt en 28mm bricka på skruven så att den hamnar mellan affischramen och väggen. Hitta skruven med väggpluggen och fixera affischramen till väggen med en Pozidrive skruvdragare. Repetera på de 3 kvarvarande fixeringspunkterna. Skruva INTE för hårt.

AFFISCH TRYCK-DIMENSIONER

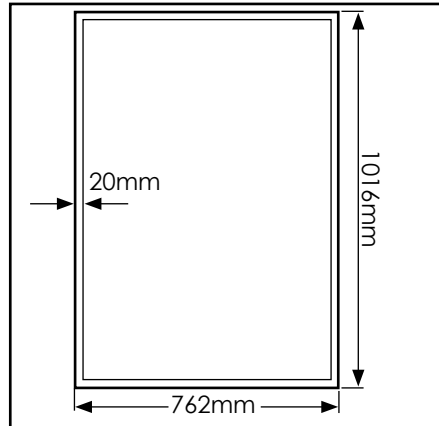

Affischramen är designad för att hålla en 1016mm x 762mm affisch. Affischen kan antingen tryckas på papper eller vara laminerad för förlängd hållbarhet. OBS! Skyddsplasten har en tryckt ram och grafiken måste därför sättas så att den inte hamnar bakom ramen. Se dimensionerna ovan.

 Glasdon, ADVOCATE, DURAPOL OCH GRAFITIX ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDER.

- Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas.
 - Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon.
 - Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaksamhet, felaktig installation eller felaktig användning.
- Upplaga 1 02/2015 C000/0467

© Glasdon 12/2021

Produktinformation kan ändras utan föregående meddelande.



Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880
E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com