
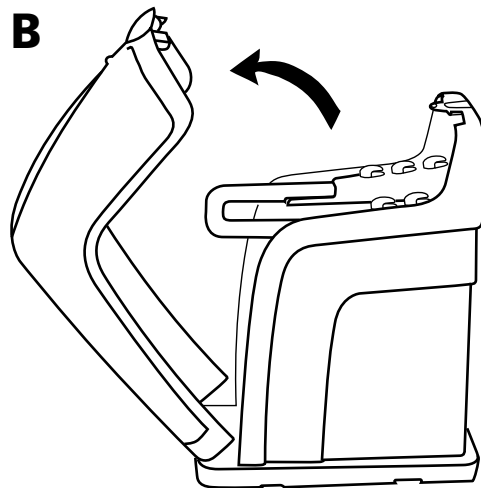


**VIKTIGT!** SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER DENNA MANUAL INNAN ANVÄNDNING.


#### 1. Öppning av behållarens front:

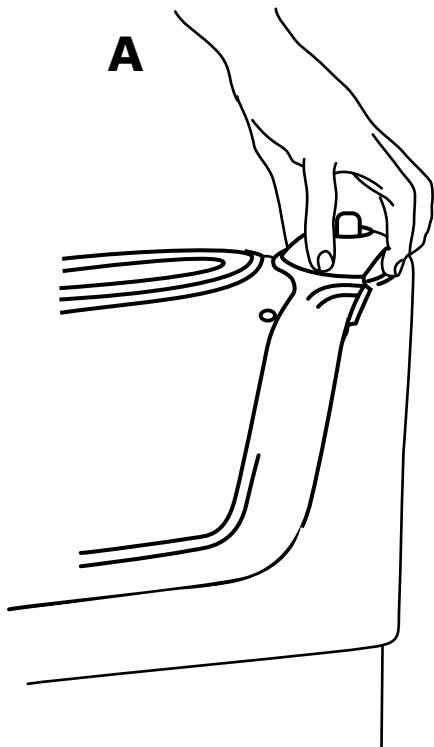

**1.1 Öppna behållaren** (för behållare med lås, vrid först nyckeln medsols för att öppna låset).


Öppna genom att lyfta handtaget på toppen av behållaren (samtidigt som man trycker nedåt på den del där locket sitter fast) (se bild A). Locket kan antingen vila i lutande position (se bild B) eller tas bort helt för lättare tömning.

**1.2 Stänga behållaren** För att sätta tillbaka locket se till att plastfliken på botten av locket sitter i hålet på avfallsbehållarens nedre del (se bild C). Väl på plats kan resten av locket skjutas tillbaka till låsposition. Se till att de flikar som sitter på locket överdel passar in under toppen på behållarens nedre del.

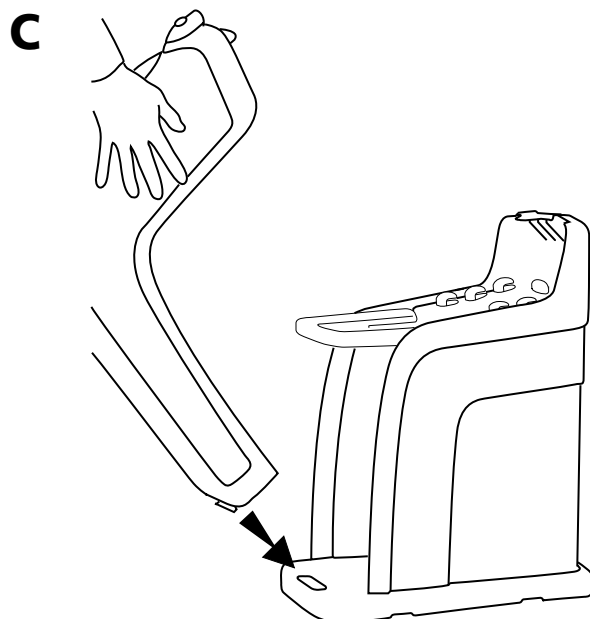


## 2. Sätta in plastpåse:

D

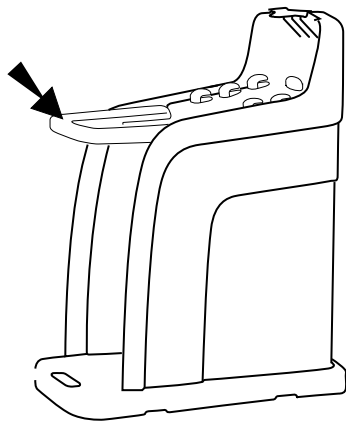

E

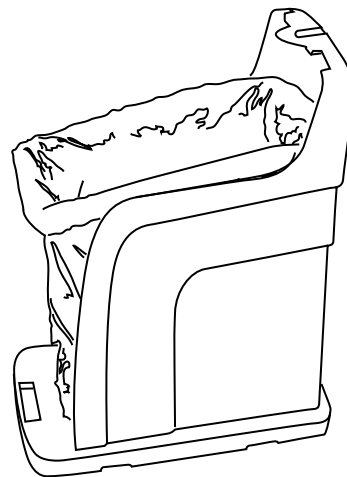


**2.1 Sätta in avfallspåse** Avlägsna locket (se 1.1).  
Dra påsen genom öppningen/ringen (se bild D).


Dra påsen över kanten på ringen samt över de för ändmålet avsedda plasthakar längre bak (se bild E).

**2.2 Ta ut avfallspåse** Avlägsna locket (se 1.1). Säckhållaren sitter fast i avfallsbehållarens nedre del och kan på så vis höjas i ett läge som gör att det blir lättare att ta ut avfallspåsen (se bild F). Efter att påsen väl är avlägsnad från säckhållaren kan man sen även avlägsna den från de bakre plasthakarna.

F

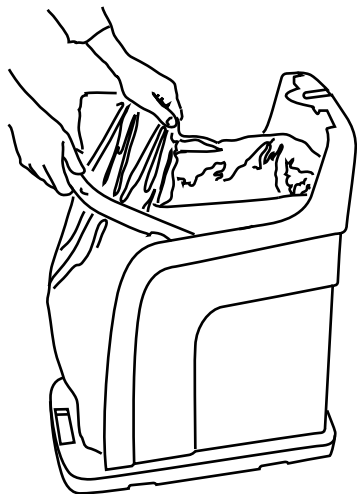

G

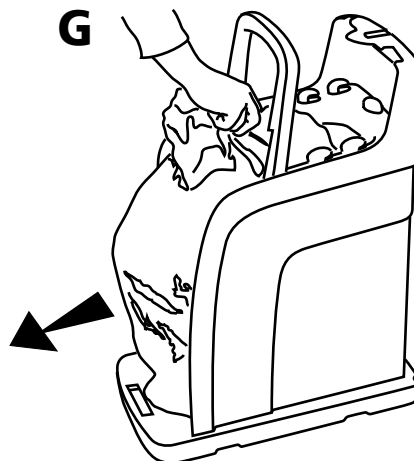


Säckhållaren kan höjas i 90-graders vinkel. Avfallspåsen kan då enkelt avlägsnas genom att man bara lyfter ut den (se bild G).

**Anmärkning:** Halvfulla avfallspåsar kan tas ut när locket är i vilande öppet-position (se bild B) genom att bara lyfta avfallspåsen rätt upp.

★ **VIKTIGT!** Att regelbundet tömma avfallsbehållaren är rekommenderat för att undvika att påsen blir onödigt full/tung.

- Regelbunden kontroll av produkterna är rekommenderat, så att delar kan bytas ut, om nödvändigt.
- Utbytbara/nya delar kan beställas direkt från Glasdon.
- Glasdon kan inte hållas ansvarig för krav som har uppstått genom fel installation, obehörig modifikation eller om produkten har missbrukats.

 **Glasdon** OCH NEXUS ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDE

Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas. Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon. Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaksamhet, felaktig installation eller okvalificerad användning.

Upplaga 1

© Glasdon 12/2021

Produktinformation kan ändras utan föregående meddelande.

 **Glasdon**<sup>®</sup>

**Glasdon Europe Sarl**

Parc du Buisson  
2 rue des Verts Prés  
CS 12048  
59702 Marcq en Baroeul cedex  
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880  
E-mail: kontor@glasdon.com  
Web: www.glasdon.com