



VIKTIGT: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER MANUALEN INNAN ANVÄNDNING.


Att öppna och stänga locket (modell med innerbehållare & modell med säckhållare).

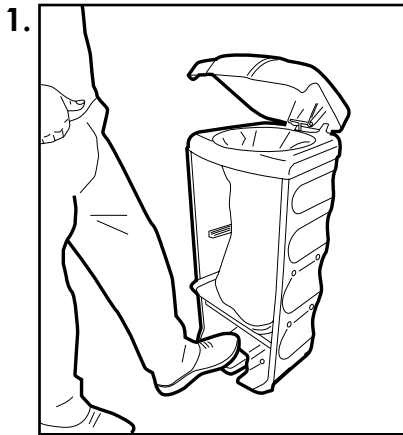

Tryck ner foten på pedalen för att öppna locket.

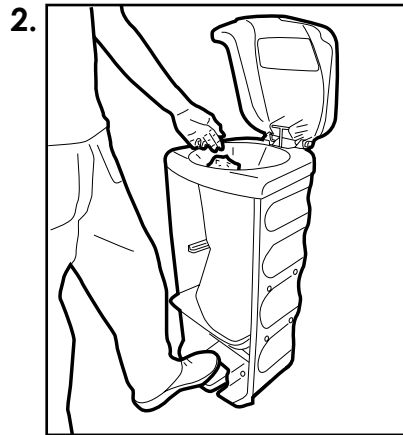


Håll kvar foten på pedalen medan du slänger ditt skräp.

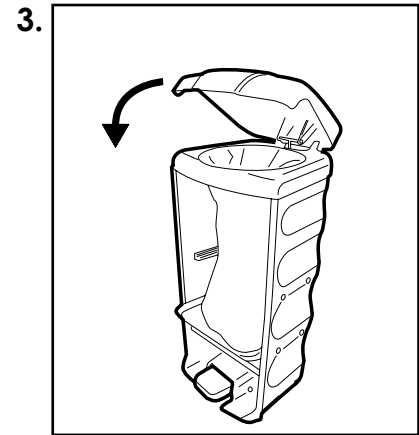


Genom att ta bort foten från pedalen stängs locket igen.


Att hålla locket öppet när Nexus Shuttle skall tömmas.

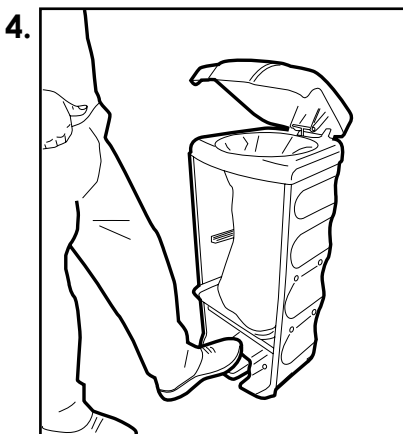

Repetera steg 1 upptill.

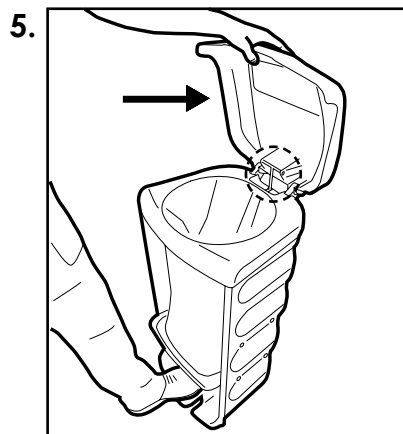


Med foten fortfarande på pedalen, tryck locket bakåt tills det fastnar i den öppna positionen.

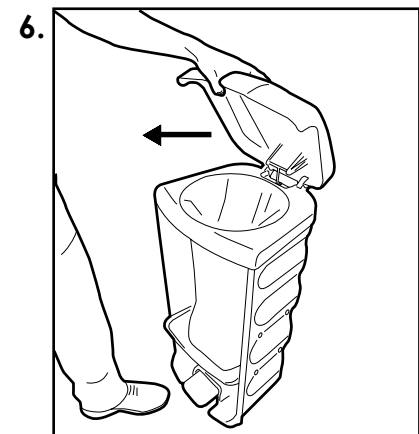


För att stänga locket, ta bort foten från pedalen och dra locket mot dig.

Att sätta i ny sopsäck i modellen med säckhållare.

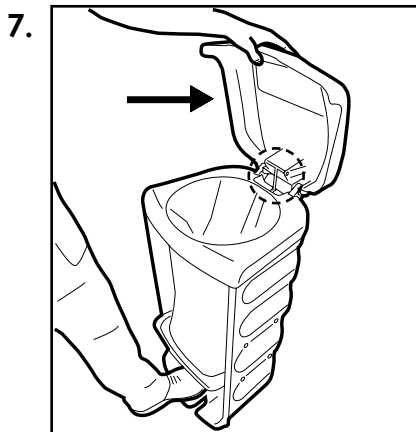

Repetera steg 4 & 5 upptill.

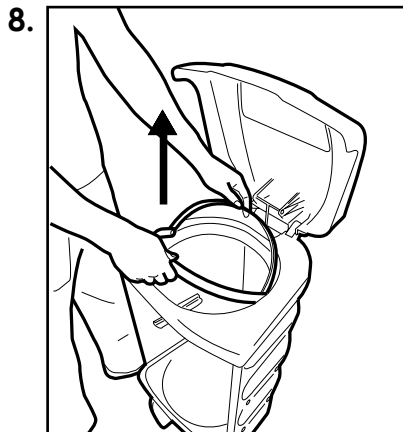


Dra båda säckhållarbågarna uppåt.



Dra upp sopsäcken underifrån och dra kanterna på sopsäcken över säckhållarbågarna.

Att sätta in ny sopsäck i modellen med säckhållare (fortsättning)


10.

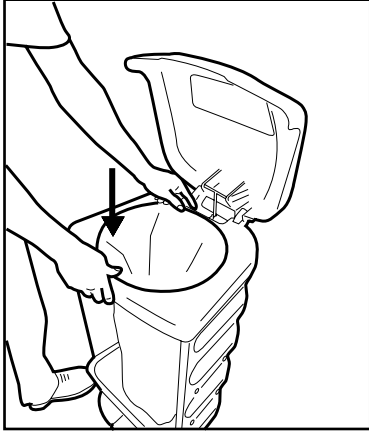

Putt ner säckhållarbågarna mot inkastöppningen så att sopsäcken sitter säkert. Se även till att hela sopsäcken vilar på insidan av Nexus Shuttle, antingen innanför tvärribban eller på anti-läckage hyllan.

Att ta ut sopsäcken ur modellen med säckhållare

11.

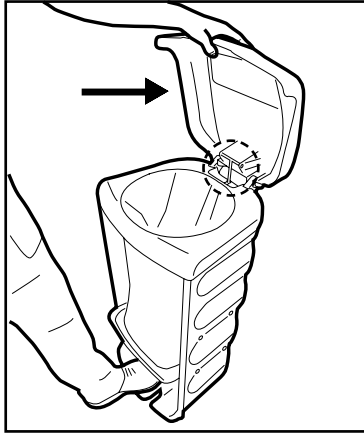


Repetera steg 4 & 5 upptill.

12.




Dra säckhållarbågarna uppåt för att frigöra sopsäcken.

13.

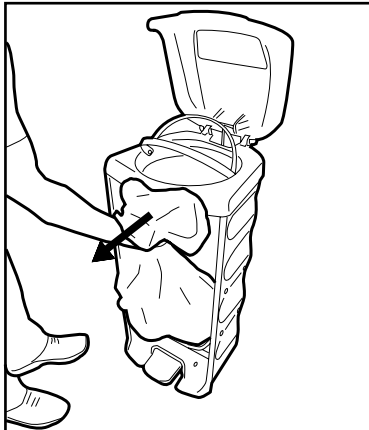

För att minska lyftmomentet, dra ut sopsäcken under inkastöppningen.


14.

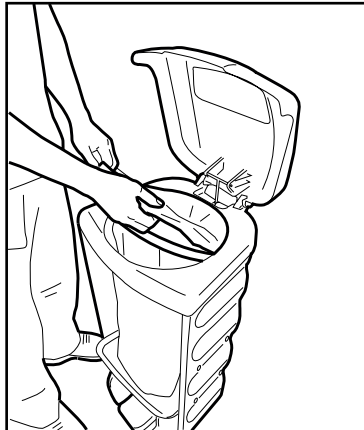

Sätt i ny sopsäck genom att följa steg 7-10 upptill.


Att flytta samt justera placeringen av anti-läckage hyllan.

15.

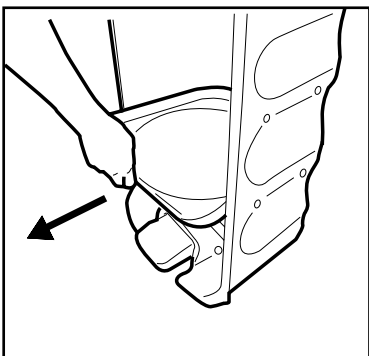

Ta tag i kanten på hyllan och dra den mot dig.

16.

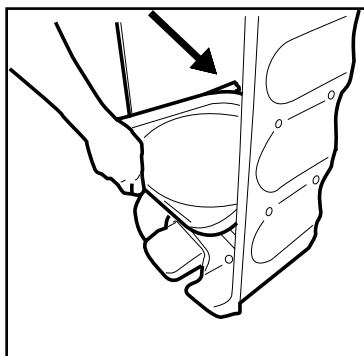

Flytta hyllan till önskat läge på Nexus Shuttle och putt in så långt som möjligt.

OBS. Hyllan får rengöras i diskmaskin.

Att tömma modellen med innerbehållare.




Repetera steg 4 & 5 upptill.




Placera en hand under framkanten på innerbehållaren och dra innerbehållaren mot dig.




Om så önskas, sätt fast det medföljande locket på innerbehållaren (OBS. Locket till innerbehållaren tål att rengöras i diskmaskin).

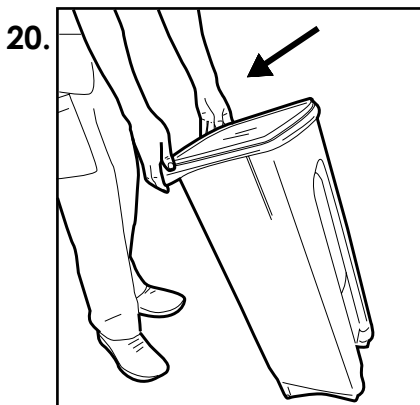

Placera båda händerna på innerbehållarens handtag och luta innerbehållaren mot dig innan du skjuter den framåt.

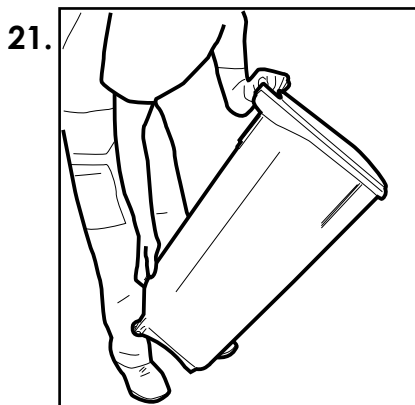


Vid tömning av innerbehållaren, håll en hand vid handtaget upptill och placera den andra handen i det gjutna handtaget nertill.

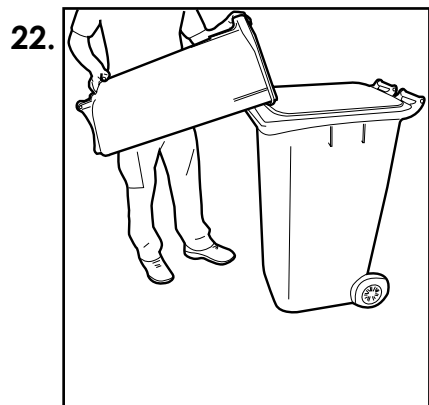

Vid tömning placera innerbehållaren så att den vilar mot kanten av den större avfallsbehållaren/containeren (se bild). Luta innerbehållaren så att skräpet töms.



Efter tömning och eventuell rengöring av innerbehållaren, repetera steg 20 för att rulla tillbaka innerbehållaren.

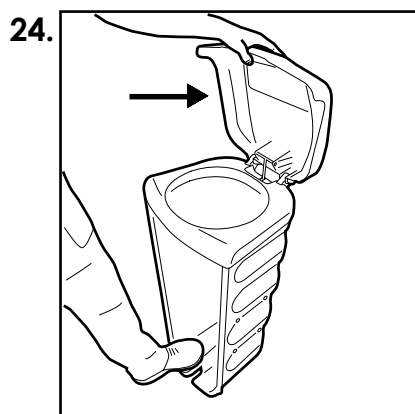

Om locket på Nexus Shuttle är stängt, repetera steg 4 & 5 för att ställa locket i en öppet-position.



Skjut tillbaka innerbehållaren in i Nexus Shuttle.


Att använda det elastiska bandet för modellen med säckhållare.




Ta bort det elastiska bandet från innerbehållaren genom att dra det över kanten på innerbehållaren.



Placera sopsäcken inuti innerbehållaren och se till att toppen på sopsäcken viks över kanten på innerbehållaren.

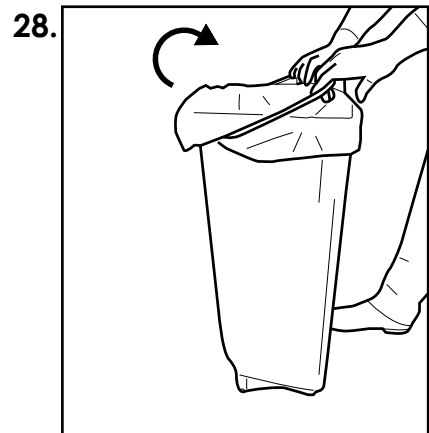

Dra åter det elastiska bandet över kanten på innerbehållaren och över sopsäcken och se till att sopsäcken sitter säkert under bandet.

 **Glasdon** & NEXUS ÄR VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I STORBRITANNIEN OCH ANDRA LÄNDER.

- Schemalagt underhåll och regelbunden inspektion, med eventuell komplettering, rekommenderas.
- Reservdelar kan beställas från Glasdon.
- Glasdon kan inte hållas ansvariga för skador som uppstått genom felaktig montering, obehöriga ändringar eller missbruk.

Upplag 1 – 01/2012 C000/0427 SE

© Glasdon 12/2021

Produktinformation kan ändras utan föregående meddelande.

 **Glasdon®**

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIKE

Telefon: 031-895 880
E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com