

MONTERINGSSATS FÖR FÖRLÄNGD STOLPE ELLER STOLPE MED GROUND LOCK

VIKTIGT ATT VETA: ALL RELEVANT PERSONAL BÖR LÄSA DENNA INSTRUKTION. EN KOPIA BÖR GES TILL PERSON/ER SOM INSTALLERAR OCH SKÖTER PRODUKTEN.

- TILLBEHÖR:**
- 1) 1 st förlängd stolpe eller stolpe med Ground-Lock system
 - 2) 2 st M5x10mm självgängande skruv
 - 3) 2 st M6 stöttålig packning*
 - 4) 1 st M10x21mm packning
 - 5) 1 st M10x70mm bultskruv
 - 6) 1 st Ground uttag
 - 7) 2 st M6x20mm skruvar med rundat huvud
 - 8) 4 st M6 plastpackning
 - 9) 2 st M6 muttrar

**Endast för Ground lock-satsen*

NÖDVÄNDIGA VERKTYG:



Skruvmejsel och 10 mm skiftnyckel

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING:

- Öppna Retriever 35 med tillhörande nyckel
- Lossa fästskruvarna ett kvarts varv för att separera behållaren från skenan.
- Pressa ner den nedre fjäderklämman från skenan och lyft bort behållaren.

Håll baksidan av skenan mot stolpen (1). Anpassa de fyra hålen och håll på plats. Sätt en stöttålig packning (3) på varje M5x10 skruv (2). Sätt i skruvarna i de övre monteringshålerna i skenan och skruva fast den stadigt i skenan. Sätt en plastpackning (8) på varje skruv (7). Sätt i skruvarna i de nedre monteringshålerna i skenan och på stolpen. Sätt sedan ytterligare en plastpackning på varje skruv och avsluta genom att skruva på en mutter (9) på varje skruv.

D) Sätt tillbaka behållaren på skenan genom att göra punkt C och B i motsatt riktning.

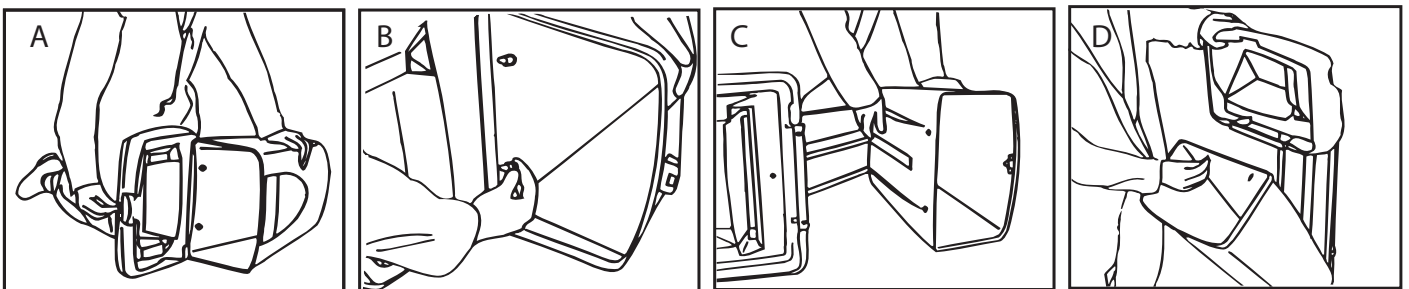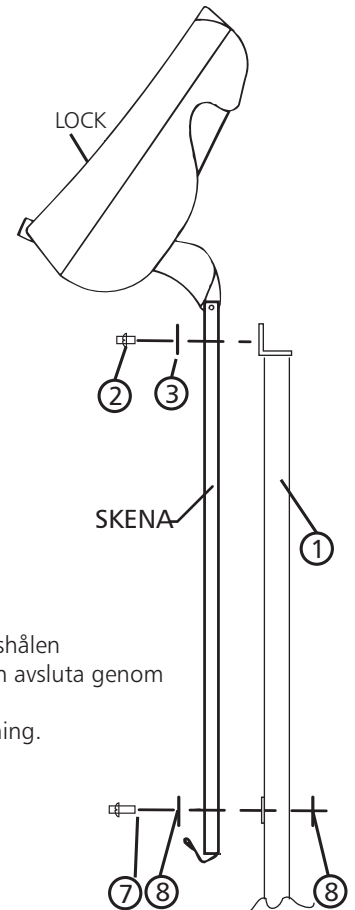

- Schemalagt underhåll och regelbunden inspektion, med eventuell komplettering, rekommenderas.
- Reservdelar kan beställas från Glasdon Europe AB.
- Glasdon Europe AB kan inte hållas ansvariga för skador som uppstått genom felaktig montering, obehöriga ändringar eller missbruk.

 **Glasdon** OCH RETRIEVER 35™ ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDER

Upplag 5 - Datum 6/2012 - Stock no. C000/0166
(c) Glasdon Europe AB - 06/2012 - Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation kan ändras utan förbehåll.



Glasdon

Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: +46 31 895 880
Fax: +46 31 895 899


E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

Organisationsnummer: 556815-7688

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING PÅ FÖRLÄNGD STOLPE ELLER PÅ STOLPE MED GROUND-LOCK-SYSTEM


GROUND LOCKS FÖRANKRINGSSYSTEM

**VIKTIGT! VID VAL AV PLATS, VAR SÄKER PÅ ATT DET T.EX. INTE FINNS NERGRÄVDA RÖR, LEDNINGAR.
NÖDVÄNDIG UTRUSTNING: slägga, hylsnyckel och M10 bult (17mm).**

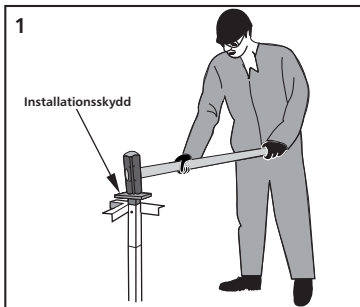


STEG 1

Tryck ner monteringsstolpen vertikalt i marken och placera installationskyddet på stolpen. Observera: vid hårda markförhållanden kan det behövas två personer för en enklare installation. Hamra ner monteringsstolpen i marken med jämna slag tills de horisontella klaffarna (högst upp på stolpen) är i nivå med marken. Lyft upp och behåll installationskyddet för framtida bruk.

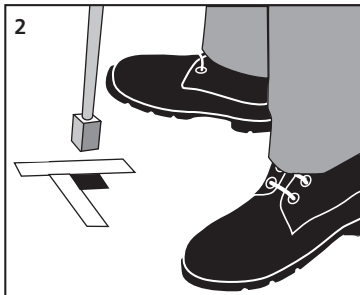


STEG 2

Ta sockelklossen. Skruva medurs ner den helt och hållet med specialverktyget. Se till att klossen är helt fastgängad. Använd sedan verktyget för att sätta i klossen i sockeln.

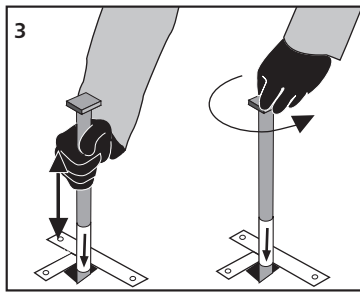

STEG 3


Slå i "Ground Lock" i position. När den röda pilen på verktyget är i nivå med sockeln är "Ground Lock" helt fastsatt. Vrid verktyget moturs för att ta bort det från sockeln. Ta bort och spara för framtida bruk.

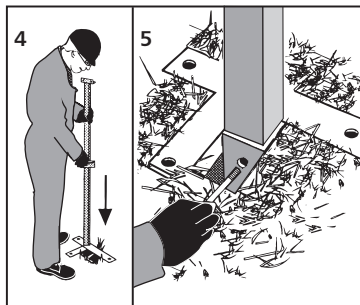

STEG 4


Packa eller ta bort jord precis runt stolpen för att frilägga förankringsbultarna. Markera fästpunkterna på stolpen och sockeln. Sätt sedan stolpen så behållaren kommer åt önskat håll.

Sätt i bulten (5) komplett med packning och dra åt muttern tills stolpen står stadigt. Lägg tillbaka jord för att täcka anordningen.

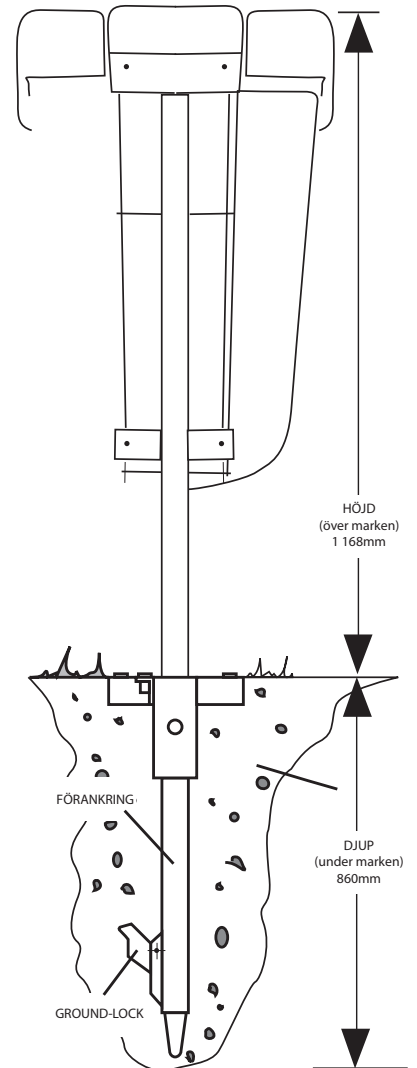

TVÄRRSNITT AV
GROUND-LOCK-FÖRANKRINGSSYSTEM

MONTERING PÅ FÖRLÄNGD STOLPE

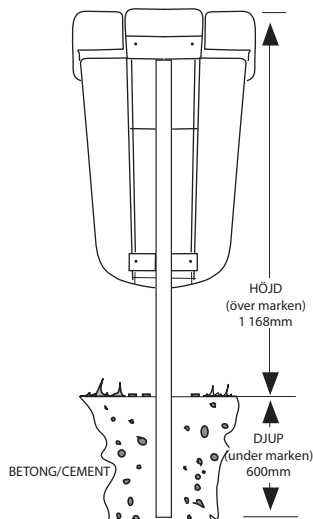

STEG 1

Gräv ett 60 cm djupt hål i marken.

STEG 2

Placera stolpen i det grävda hålet och packa väl med grovbetong. Stöt ner till marknivå och låt det stelna.