


PAPPERSKORG ELECTRA™ CURVE




ANVÄNDARMANUAL

VIKTIGT: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER MANUALEN INNAN ANVÄNDNING OCH ATT ÄVEN EN KOPIA GES TILL PERSONAL INBLANDAD I INSTALLATION OCH UNDERHÅLLNING AV DENNA PRODUKT.

Att öppna:

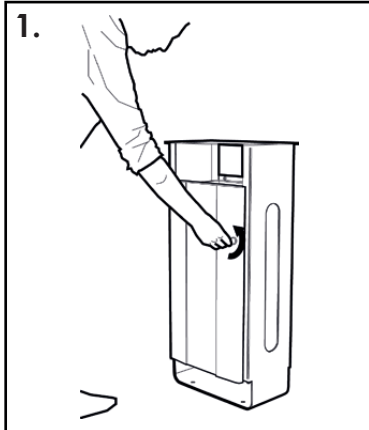


1. Använd trekantsnyckeln som medföljer, vrid nyckeln motsols för att låsa upp dörren.

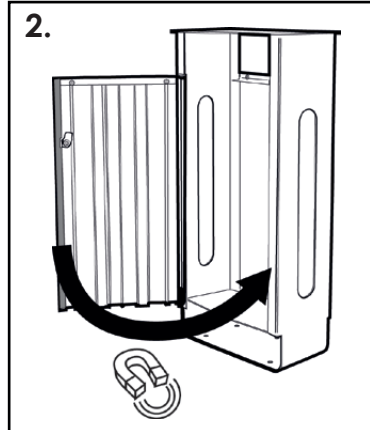


2. Dörren är utrustad med en magnetremsa som håller dörren på plats, använd därför handkraft för att öppna dörren.


Magneten kräver lite styrka för att överskridas. Magneten är designad för att hålla dörren öppen för att underlätta vid tömning och säckbyte.

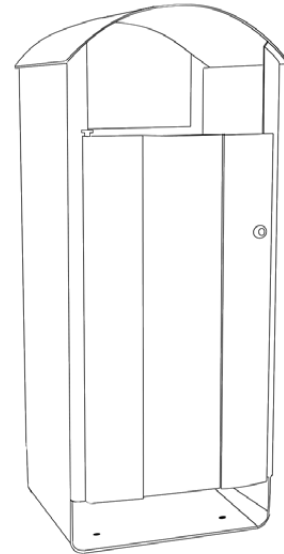

Att ta ur och sätta tillbaka innerbehållaren:

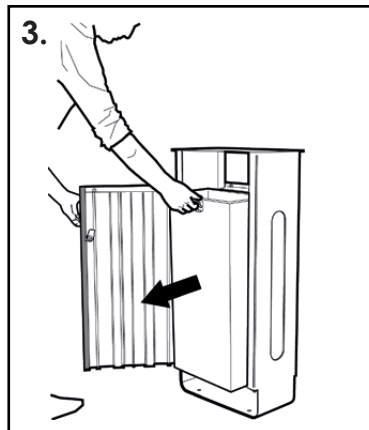


3. Dra ut innerbehållaren med hjälp av handtaget som är placerat på kanten.

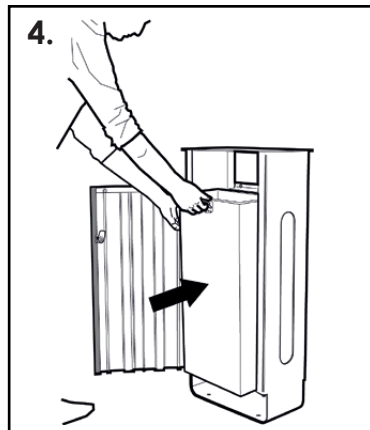


4. Lyft tillbaka innerbehållaren på den inre hyllan med hjälp av handtaget och skjut sedan in den.

Gäller för Electra™ Curve
Med undantag av "För att tömma och sätta tillbaka innerbehållaren till askkopparna"


Att sätta i en sopsäck (modell med säckhållare):

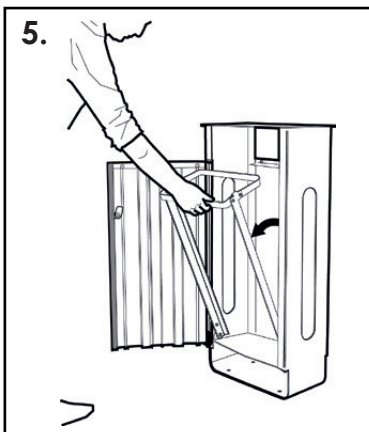

5. Dra säckhållaren mot dig.

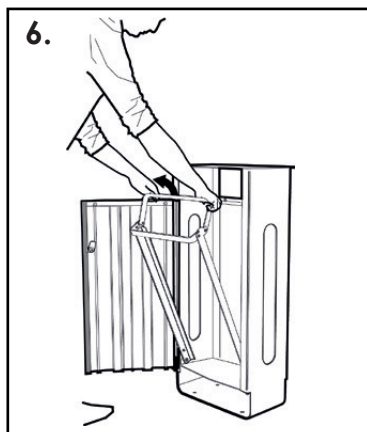

6. Dra säckhållarbågarna uppåt.

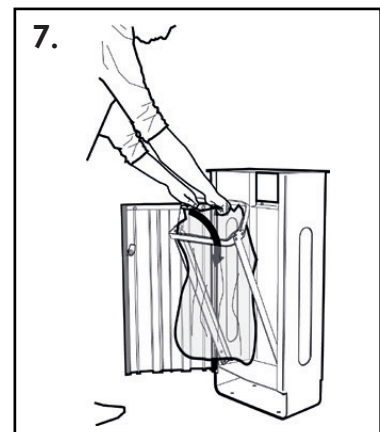


7. Sätt i säcken och dra kanterna på säcken över bågarna.


PAPPERSKORG ELECTRA™ CURVE




ANVÄNDARMANUAL

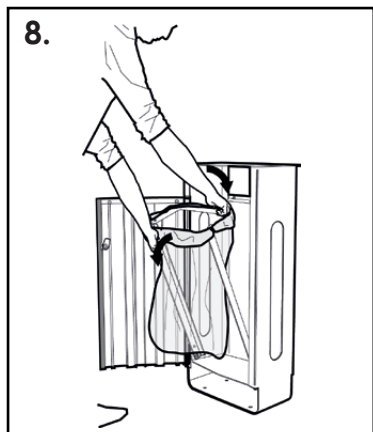

8. Tryck tillbaka säckhållarbågarna nedåt för att säkra att säcken sätts fast.

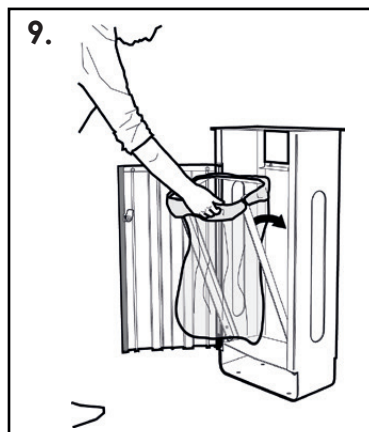


9. Fäll tillbaka säckhållaren in i behållaren.

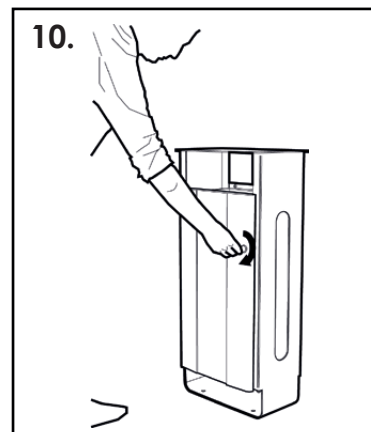


10. Stäng dörren och använd sedan trekantsnyckeln, vrid medsols för att låsa behållaren.

För att tömma och sätta tillbaka innerbehållaren till askkopparna - Gäller ej för Electra Curve

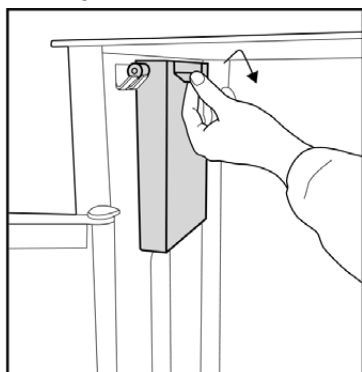

Öppna papperskorgen (som visas i diagram 1-2) och ta bort sopsäcken eller dra säckhållaren framåt. Lyft askkoppen från sin hållare och ta bort den från papperskorgen.

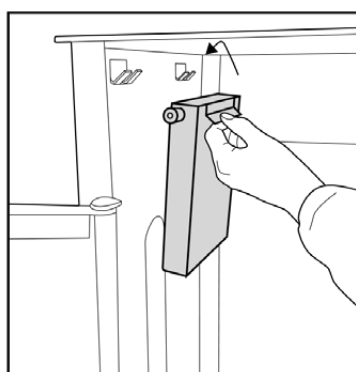


Töm askkoppen och sätt tillbaka den på hållaren inne i papperskorgen.

För att montera den fristående bottenplattan


- ARTIKEL 1** - Fristående bottenplatta x1
ARTIKEL 2 - M10 skruv x4
ARTIKEL 3 - M10 bricka x4
ARTIKEL 4 - M10 mutter x4

- VERKTYG SOM KRÄVS**
17 mm Hylsnyckel / Blocknyckel x 1

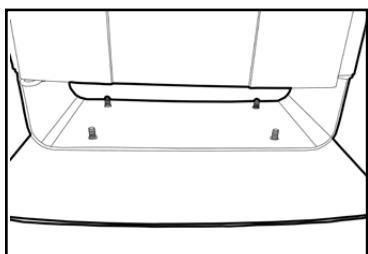


Placera den fristående bottenplattan på marken med de förplacerade skruvarna pekande uppåt.

Placera Electra behållaren på den fristående bottenplattan och fixera de utskjutande skruvarna i hålen på botten av behållaren.

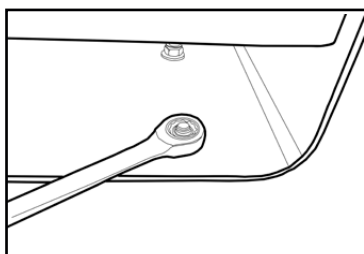

Säkra och dra åt M10-brickorna [ARTIKEL 3] och M10 muttrarna [ARTIKEL 4] med hjälp av en hylsnyckel.

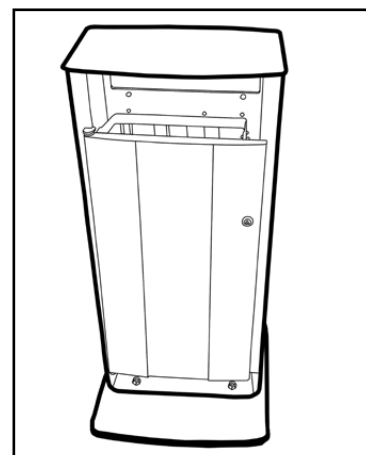

Se till att bottenplattan är säkrad i rätt position och placerad på en lämplig plats.

PAPPERSKORG ELECTRA™ CURVE



ANVÄNDARMANUAL

Att installera behållaren (Fästbultar)

KITTET INNEHÅLLER

ARTIKEL 1 - Expanderplugg x 4

ARTIKEL 2 - Skruv (M10 x 60 mm) x 4

ARTIKEL 3 - M10 x 50 mm bricka x 4

VERKTYG SOM KRÄVS


Markeringspenna

Bormaskin med 16 mm betongborr


Hammare

17 mm skiftnyckel eller spärrskaff


Smörjmedel eller fett

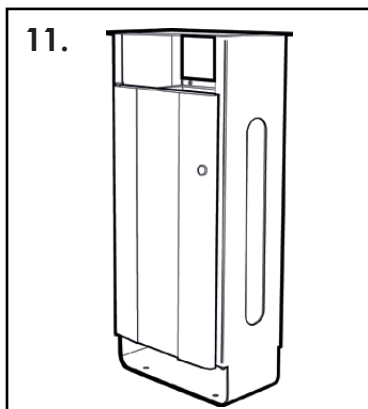


11. Placera behållaren på betongfundament så att fästpunkterna är minst 110 mm från kanten och undersök så att betongen är i gott skick.

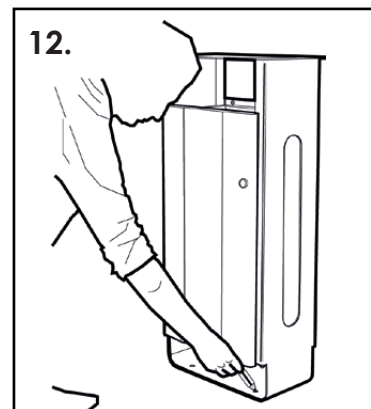


12. Använd markeringspennan för att märka ut vart hålen ska borraras.

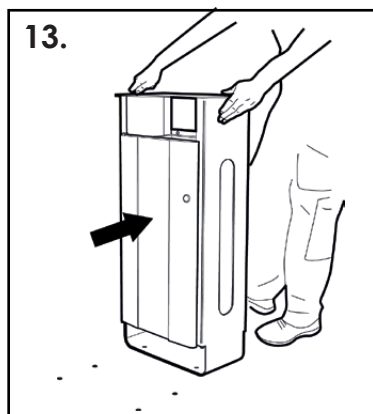


13. Flytta behållaren åt sidan och försäkra dig om att markeringarna syns tydligt.

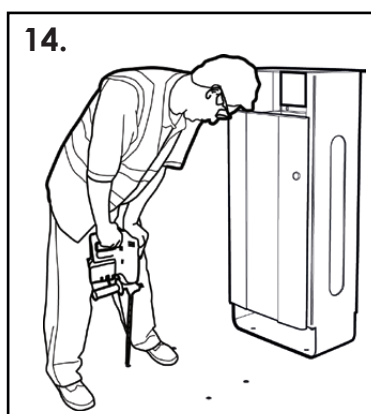


14. Borra fyra hål med en 16 mm betongborr till ett minimum djup på 80 mm. Ta bort betongstoff från hålen med lufttryck eller borste.

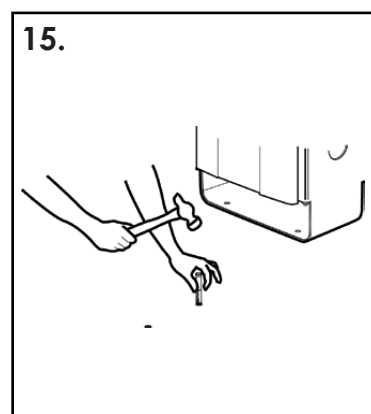


15. Använd hammaren för att försiktigt fixera expanderpluggarna (ARTIKEL 1) i dem borrarade hålen.

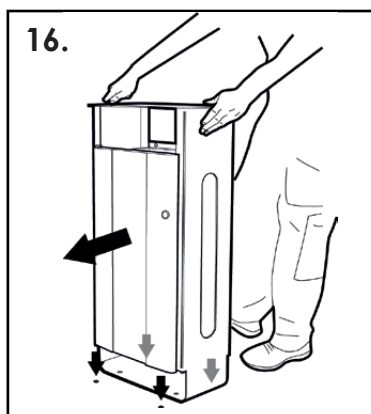

16. Sätt tillbaka behållaren så att fästpunkterna hamnar vid de borrarade hålen.

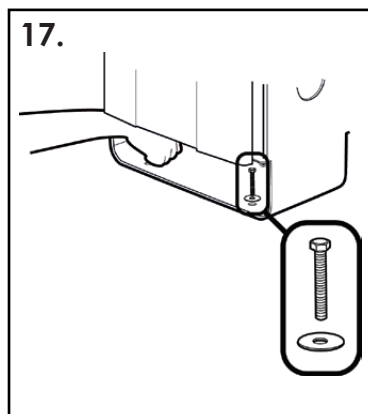

17. Ta M10 skruvarna (ARTIKEL 2) och brickorna (ARTIKEL 3) igenom behållarens botten och ner i expanderbultarna som sitter i betongen.

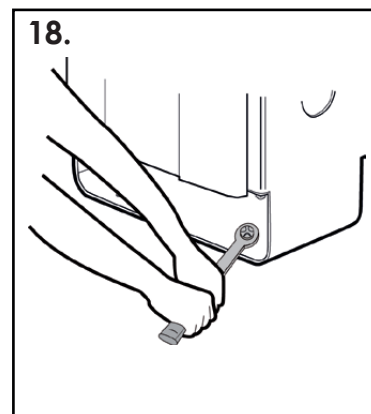

18. Spänn fast skruvarna med en 17 mm skift- eller blocknyckel tills skruvarna är åtdragna. (Maximal vridmomentinställning på 40Nm.)

PAPPERSKORG ELECTRA™ CURVE



ANVÄNDARMANUAL


Att installera behållaren (I betong).

KITTET INNEHÅLLER


- ARTIKEL 1 - Förankringsjärn
- ARTIKEL 2 - M10 x 50 mm Mutterbricka (Förzinkad)
- ARTIKEL 3 - M10 Vingmutter
- ARTIKEL 4 - M10 x 100 mm Skruv
- ARTIKEL 5 - M10 x 50 mm Mutterbricka (Rostfritt stål)

VERKTYG SOM KRÄVS:

- x 4 Verktåg för att gräva ett hål
- x 4 Betongmix (Snabbhärdande)
- x 8 Vattenpass
- x 4 17 mm skiftnyckel eller spärrskaff
- x 4 Smörjmedel eller fett

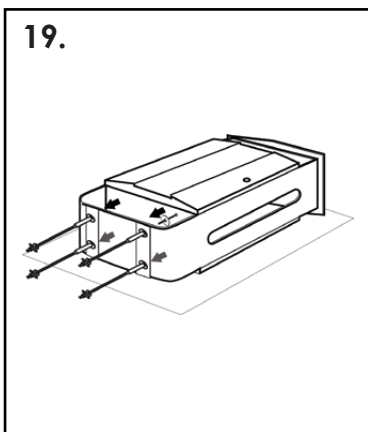


Lägg behållaren med bakpanelen mot marken (använd mjukt underlag för att skydda behållaren mot märken). Montera de fyra skruvarna (ARTIKEL 4) genom de förberedda hålen, som visat här. Använd en 17 mm skiftnyckel eller ett spärrskaff för att dra åt.

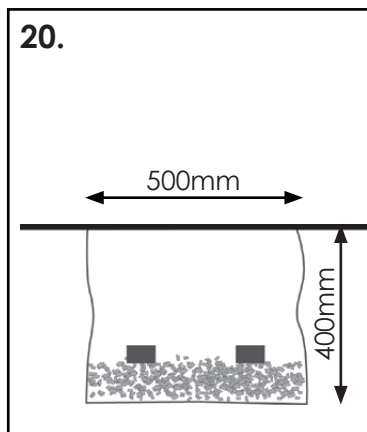


Gräv ett hål

- Electra 60L- 500 mm(L) x 350 mm(W)
- Electra 85L- 500 mm(L) x 500 mm(W)
- Electra 120L - 1000 mm(L) x 350 mm(W)
- Electra 170L - 1000 mm(L) x 500 mm(W)


Fyll botten av hålet med ett lager av fint grus, ca 80 mm. Placera stödblock vid de ställen där förankringsjärnen ska vila.

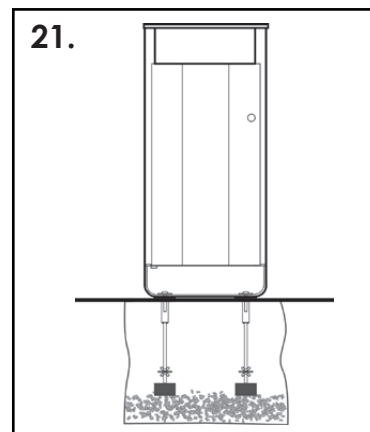


Placera behållaren i hålet och justera grus och stödblock så att behållarens nedre kant vilar på marknivå.

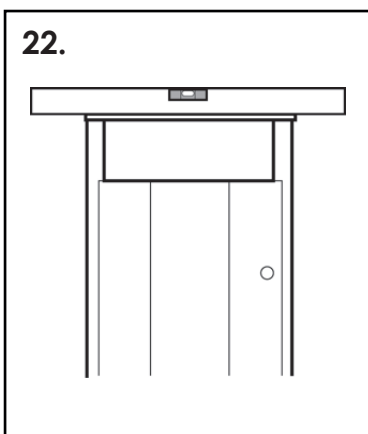


Använd ett vattenpass för att kontrollera att behållaren står rakt.

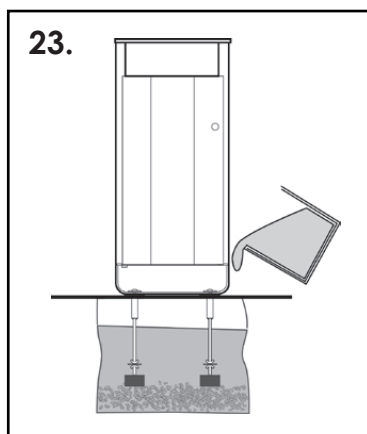

Häll på betongmixen tills den når rätt nivå.

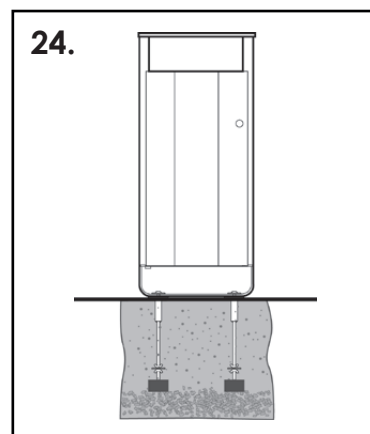

Torka bort överflödigt betong runt om behållarens nedre kant.

 **Glasdon** OCH ELECTRA ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDER.

- Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas.
- Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon.
- Glasdon kan inte hållas ansvarig vid oaksamhet, felaktig installation eller felaktig användning av produkten.

Upplaga 2 - 03/2019 - C000/0480 SE - 07B-354-34

© Glasdon 10/2021. Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation kan ändras utan föregående meddelande. Alla produkter som presenteras i denna publikation är upphovsrättsligt skyddade.



Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIKE
Telefon: 031-895 880
E-mail: kontor@glasdon.com
Web: www.glasdon.com