


Parksoffa Lowther™

ANVÄNDARMANUAL

VIKTIGT MEDDELANDE: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER OCH FÖRSTÅR DENNA MANUAL FÖRE ANVÄNDNING

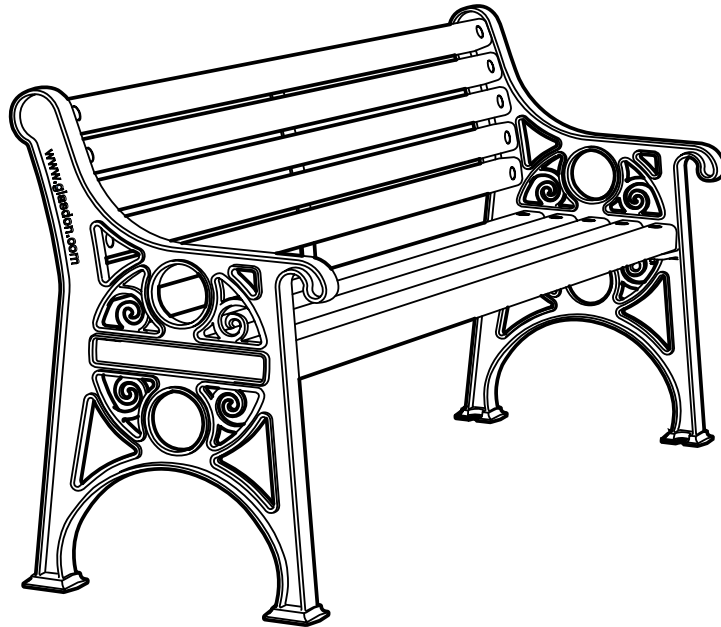



INSTRUKTIONER FÖR NYTT BETONGFUNDAMENT

VIKTIGT MEDDELANDE: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER OCH FÖRSTÅR DENNA MANUAL FÖRE ANVÄNDNING

MINIMUMKRAV FÖR BETONGFUNDAMENT

Om det inte finns något befintligt fundament, ska det nya fundamentet ha storleken enligt illustrationen. Tjockleken betong bör vara 200mm. Fundamentet ska rusta på ett förstärkt underlag.

Fundamentet ska vara slätt, platt, jämnt, fyrkantigt, och helst i nivå med kringliggande mark.

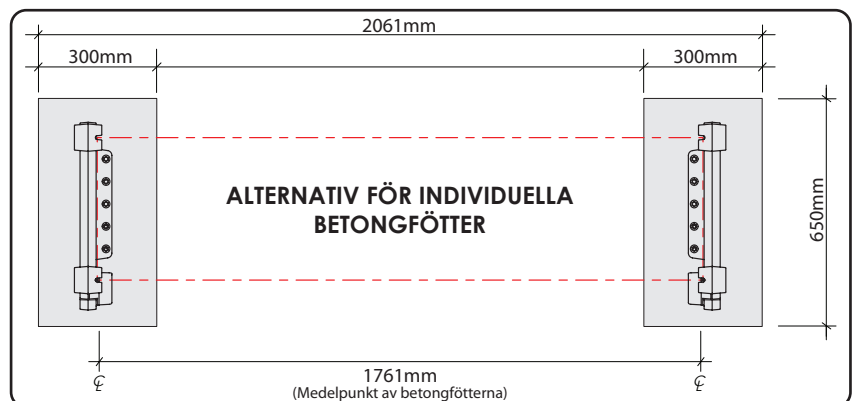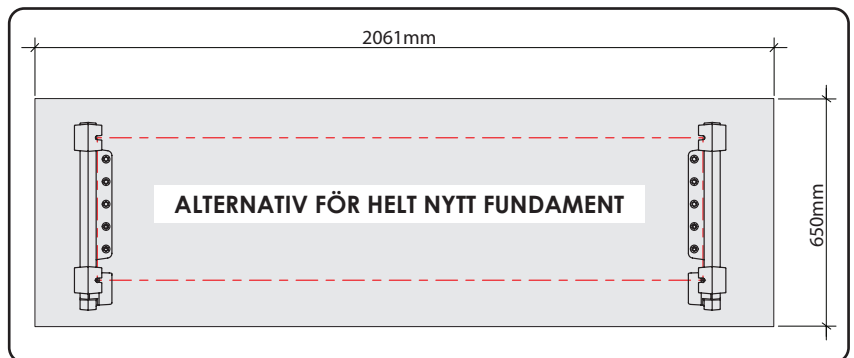

FASTSÄTTNING PÅ BETONGFUNDAMENT I FÖRBERETT BETONGFUNDAMENT


VIKTIGT MEDDELANDE: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER OCH FÖRSTÅR DENNA MANUAL FÖRE ANVÄNDNING

AVSTÅNDET FRÅN KANTERNA AV FUNDAMENTET TILL MITTEN AV ANKARBULTARNA SKA VARA ÅTMINSTONE 100MM.

Obs: AnkARBultar och anti-vandaliseringsbultlock medföljer.

1. Placera bänken i den önskade positionen på betongfundamentet och markera alla fyra hålpositionerna genom bänken med en borrarpet.
2. Ta bort bänken och borra de markerade hålen till ett djup på 120-140mm med en murbruksbora på 12mm i diameter.
3. Se till att hålen är fria från eventuella hinder och damm från borrhölen.
4. Se till att mutterbrickorna är i position längst upp på de levererade bultarna.
5. Positionera om bänken så att hålen på bänken är i linje med de borrarpetade hålen i marken och för in de fyra fästena med hjälp av en hammare.
6. Dra åt muttrarna med en 17mm hylsnyckel tills de sitter åt ordentligt (max rekommenderat vridmoment är 40Nm).
7. Placera ett skyddslock över respektive fäste. Lägg en bit kartong över skyddet och slå lätt med en hammare. Se till att en mutterbricka används under respektive mutter då det annars blir omöjligt att ta bort fästet vid ett senare tillfälle.

För att ta bort, bänd bort skyddslocket med en skruvmejsel.

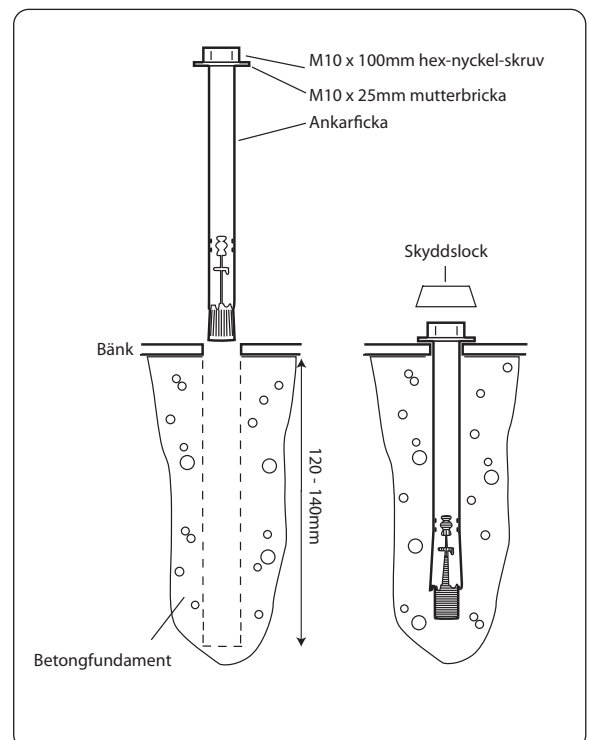


INSTRUKTIONER FÖR GATSTEN/TRÄDGÅRDSPLATTA PÅ FÖRUTPLACERAD BETONGPLATTA

VIKTIGT MEDDELANDE: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER OCH FÖRSTÅR DENNA MANUAL FÖRE ANVÄNDNING

AVSTÅNDET FRÅN KANTEN AV PLATTAN TILL MITTEN AV MARKBULT SKA VARA ÅTMINSTONE 100MM.

1. Placera bänken i den önskade positionen på plattan. Glasdon rekommenderar att två plattor kombineras för att säkra ett minimumavstånd på 110mm från alla kanter till mitten av fästningspunkterna. Markera fästningspositionerna genom bänken med hjälp av en borrarps.
2. Ta bort bänken och borra de markerade hålen genom plattorna vid alla fyra positioner.
3. Se till att hålen är fria från hinder och damm efter borring.
4. Se till att mutterbrickorna är i position längst upp på de levererade bultarna.
5. Positionera om bänken så att hålen på bänken är i linje med de borrade hålen och för in alla fyra fästena. Slå ner fästena med hjälp av en hammare.
6. Dra åt muttrarna med en 17mm hylsnyckel tills de sitter åt ordentligt (max rekommenderat vridmoment är 40Nm).
7. Placera ett skyddslock över respektive fäste. Lägg en bit kartong över locket och slå lätt med en hammare. Se till att mutterbrickor har använts under respektive mutter då det annars blir omöjligt att ta bort dem vid ett senare tillfälle. För att ta bort, bänd loss skyddslocken med hjälp av en skruvmejsel.

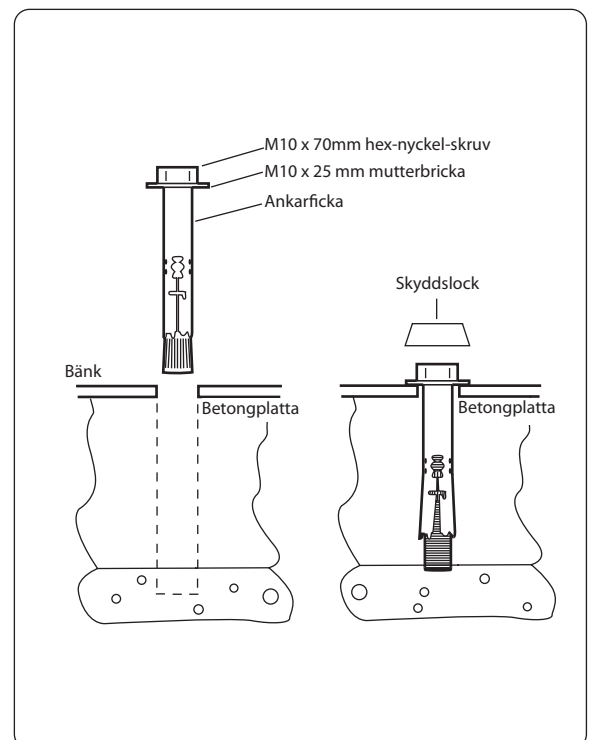

INSTRUKTIONER FÖR ANKARE MED JUSTERBAR LÄNGD FÖR GJUTNING I NYTT BETONGFUNDAMENT




AVSTÅNDET FRÅN KANTEN AV BETONGFUNDAMENTET TILL MITTEN AV ANKARE SKA VARA ÅTMINSTONE 100MM.

VARNING: Kolla först efter nedgrävda tjänster och kablar.

Var försiktig under installationen. Om nödvändigt, placera skyltar och skydda arbetsplatsen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

SÄKERHETSNOTIS: Vi rekommenderar en hälsoriskbedömning före installation av denna produkt.

1. Placera produkten och markera ett minimumområde kring fästningspunkterna för bänken som visas i TOPPVYN.
2. Ta bort produkten.
3. Gräv hål vid de två markerade områdena i (1) till ett ungefärligt djup på 300mm som visas i SEKTIONSVYN.
4. Om djupet som krävs inte kan uppnås kan ankarens djup ändras genom att flytta mutterbrickan längs den gängade stängeln. Säkra brickan genom att justera muttrarna och skär sedan bort överskottet från den gängade stängeln. NOTERA: Betongvolymen per fäste bör upprätthållas genom att justera hålets bredd eller längd.
5. Bulta ankarna till produkten som visas i SEKTIONSVYN och EXPLOSIONSRITNINGARNA.
6. Vi rekommenderar att sand/aggregat/block används i basen av de utgrävda hålen för att produkten ska kunna positioneras i rätt höjd.
7. Sänk produkten ner i de utgrävda hålen.
SÄKERHETSVARNING: På grund av produktens vikt rekommenderar vi att två till fyra personer lyfter produkten (beroende av produkten) eller att en mekanisk lift används.
8. Använd ett vattenpass för att säkra att produkten är horisontell och positionerad i rätt höjd.
9. Med produkten på plats, hall i betongblandningen i hålen som visas och låt stelna. (Vi rekommenderar snabbfungerande betong, t.ex. QC10.)

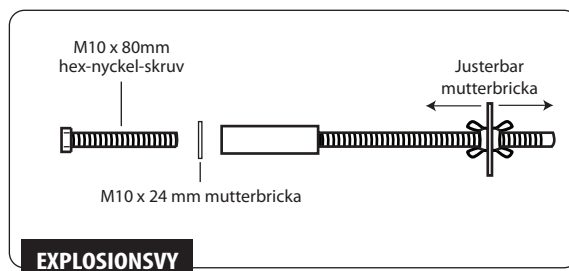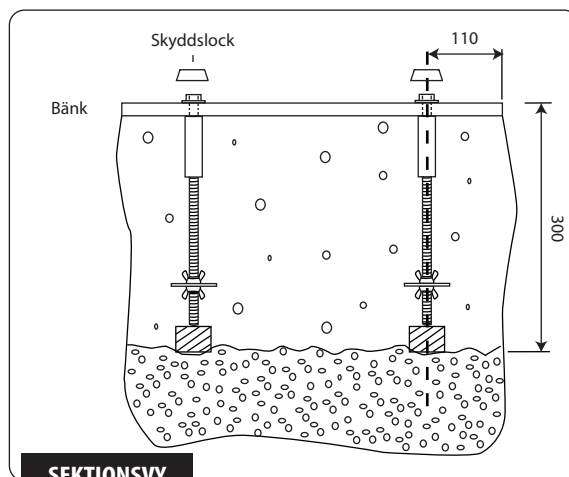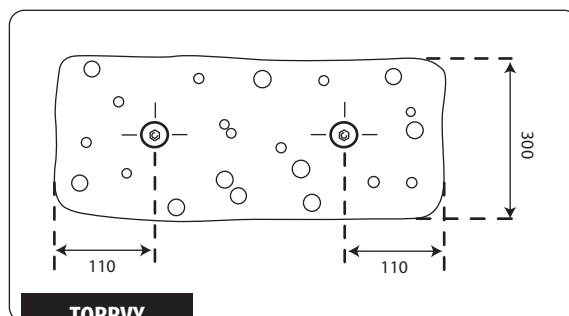

VIKTIGT: VÄNLIGEN SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER PUNKTERNA I DETTA BLAD OCH ATT EN KOPIA GES TILL DEN PERSONAL SOM ÄR INVOLVERAD I INSTALLATIONEN OCH UNDERHÅLLET AV DENNA PRODUKT.

SÄKERHETSNOTIS: VÄNLIGEN HÄNVISA TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER ANGÅENDE MANUELL HANTERING.

- Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas.
- Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon.
- Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaksamhet, felaktig installation eller felaktig användning.